

БРОНЕКОРОБОЧКА

№44 (2018)

+ постамент в цветах
флага Англии



Super Conqueror
M150



WARGAMING.NET
LET'S BATTLE




автор модели: Игорь Вдовин

модель английского тяжёлого танка **Super Conqueror** (игровой цвет) – стр. 3-7, 12







модель английского тяжёлого танка **Super Conqueror** (камуфляж) – стр. 5, 8-12



автор модели: Иван Подалинский

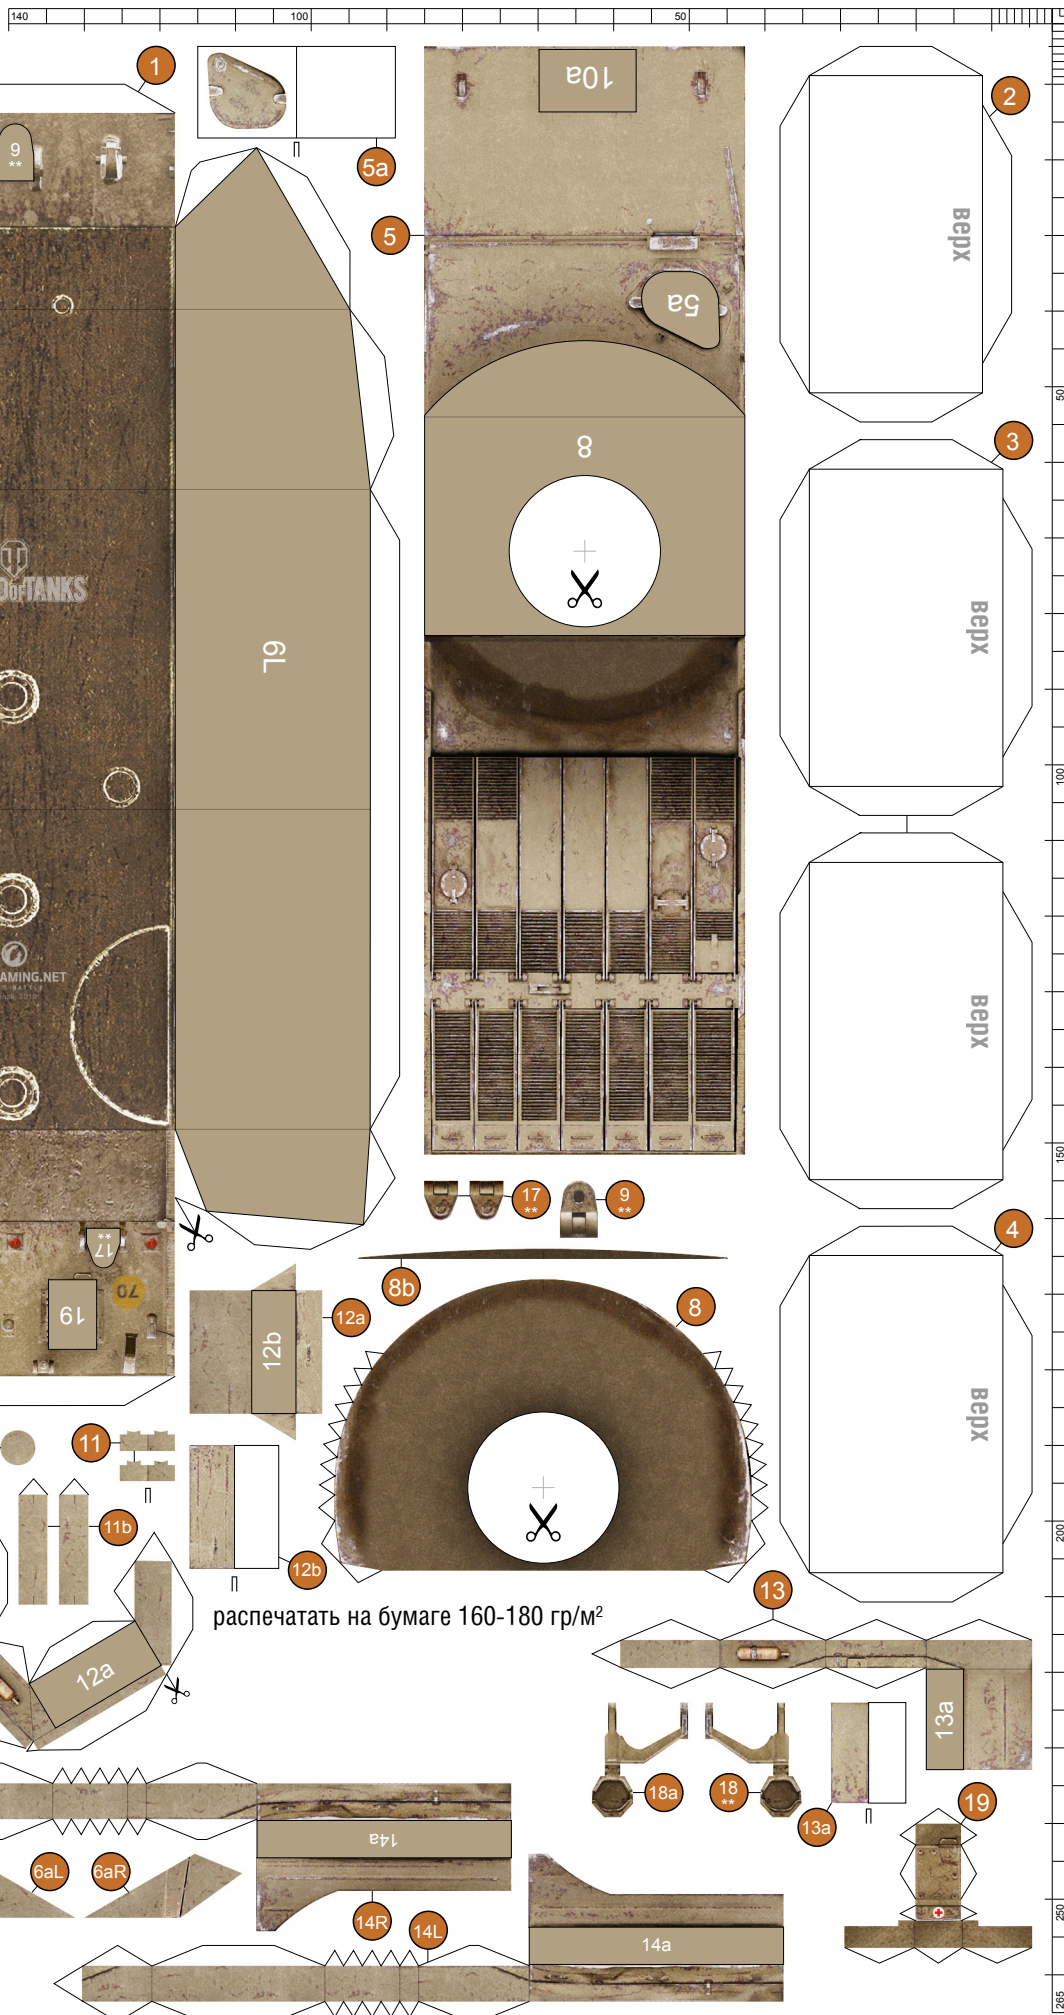

распечатать на бумаге 160-180 гр/м²

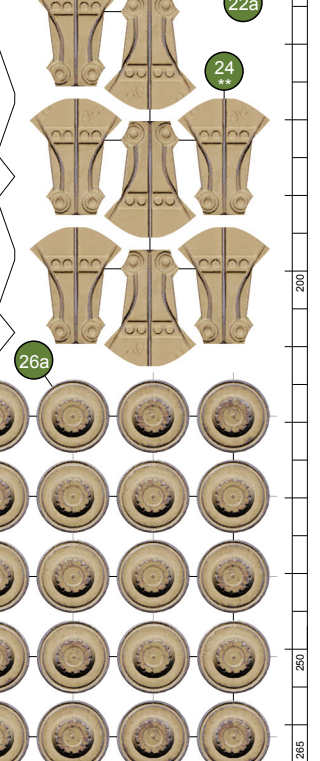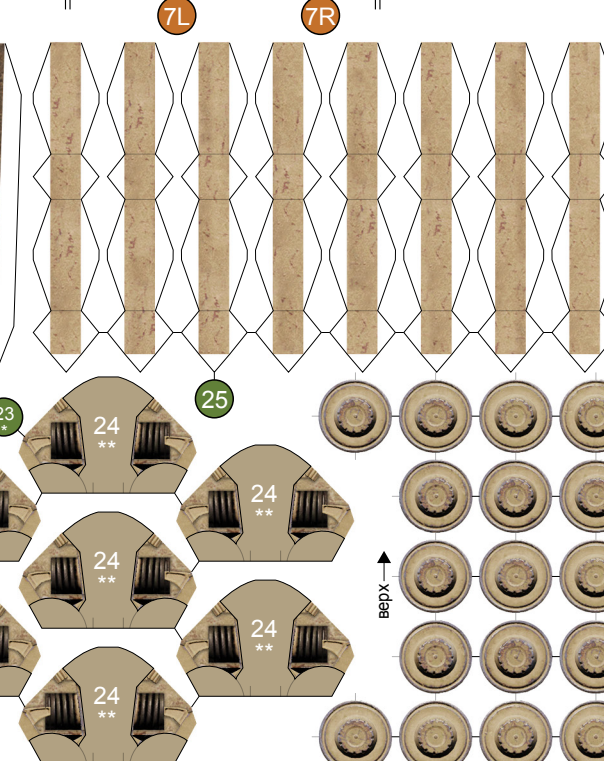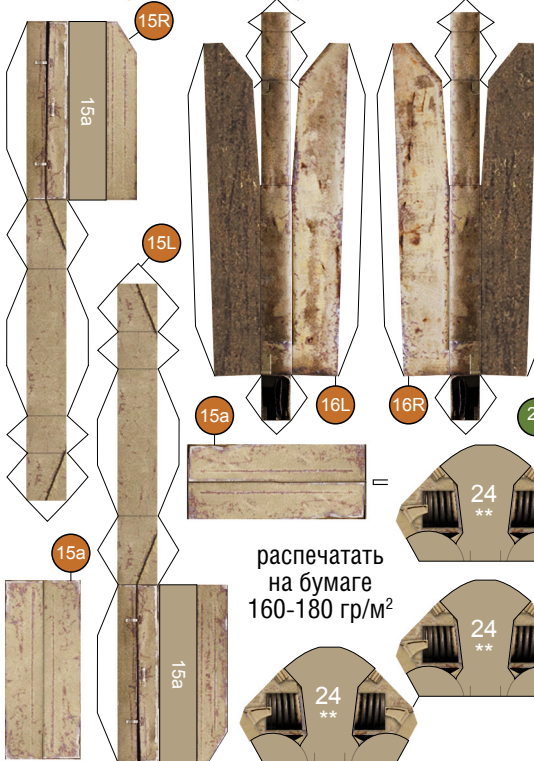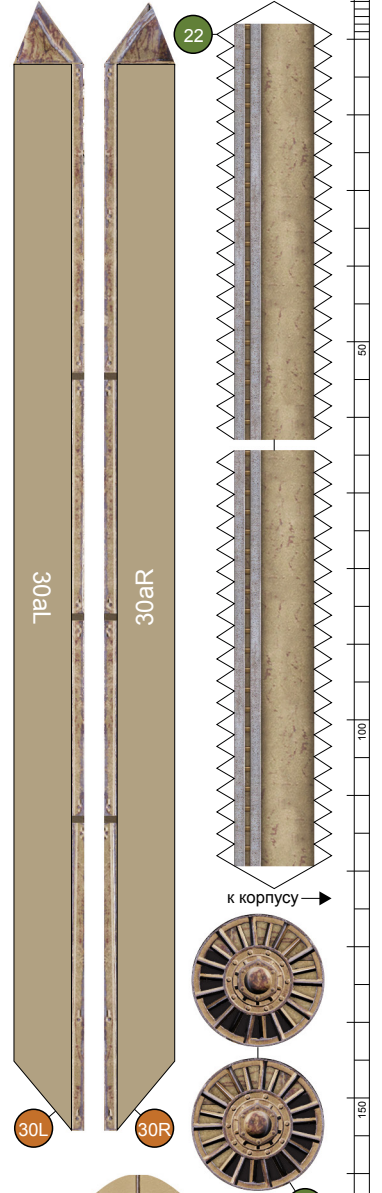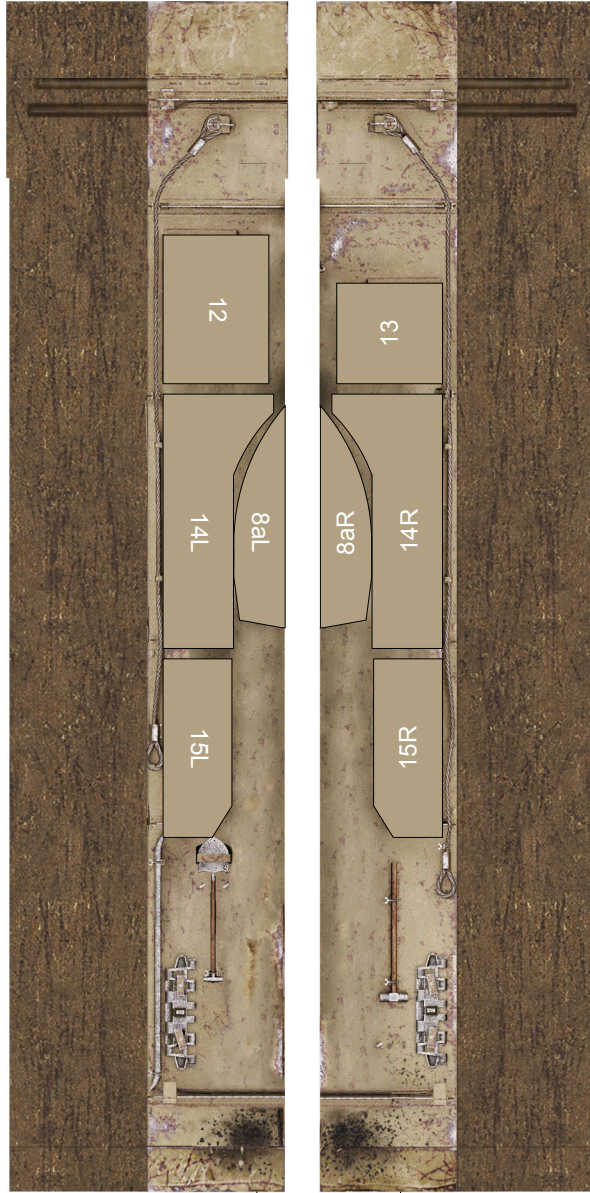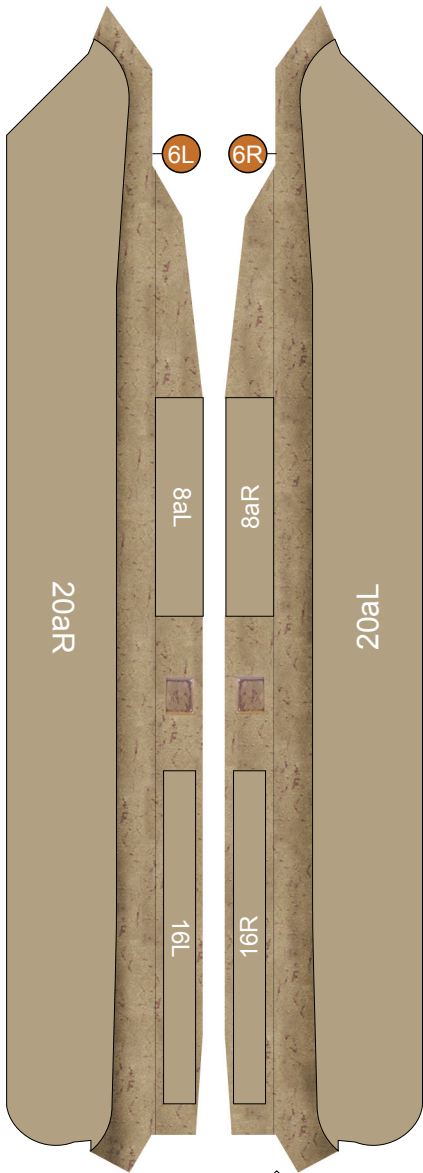

распечатать
на бумаге
160-180 гр/м²

верх →

При распечатке на листе A4 масштаб модели 1:50



версия 1.0



WARGAMING.NET
LET'S BATTLE


Логотип World of Tanks и имя World of Tanks® — являются зарегистрированными товарными знаками компании Wargaming.net
© 2009-2018 Wargaming.net Все права защищены


Не для продажи. Модель разработана сайтом WorldOfPaperTanks.ru
Текстуры, иллюстрации, вёрстка — Николай Фёдоров
Минск, 2018

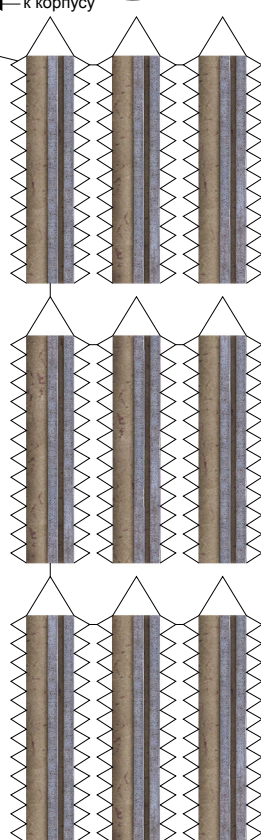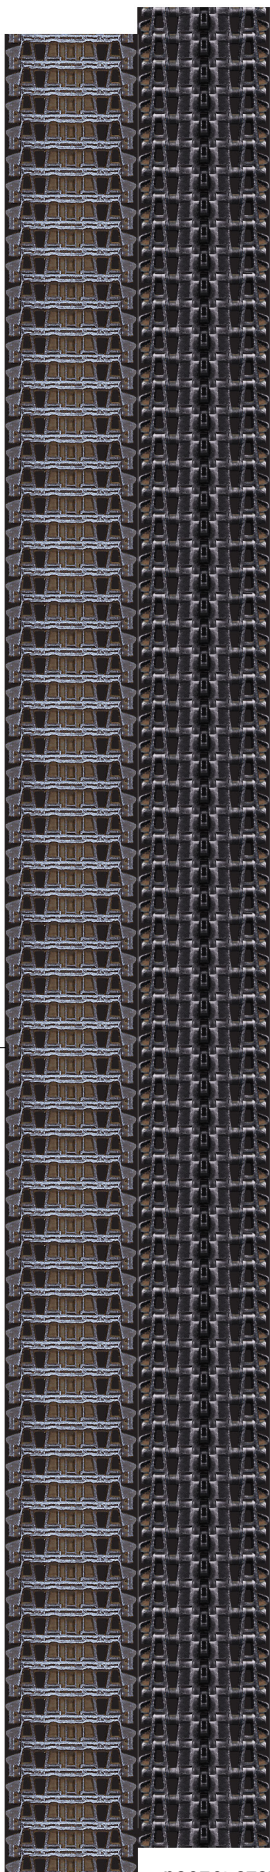

1

1

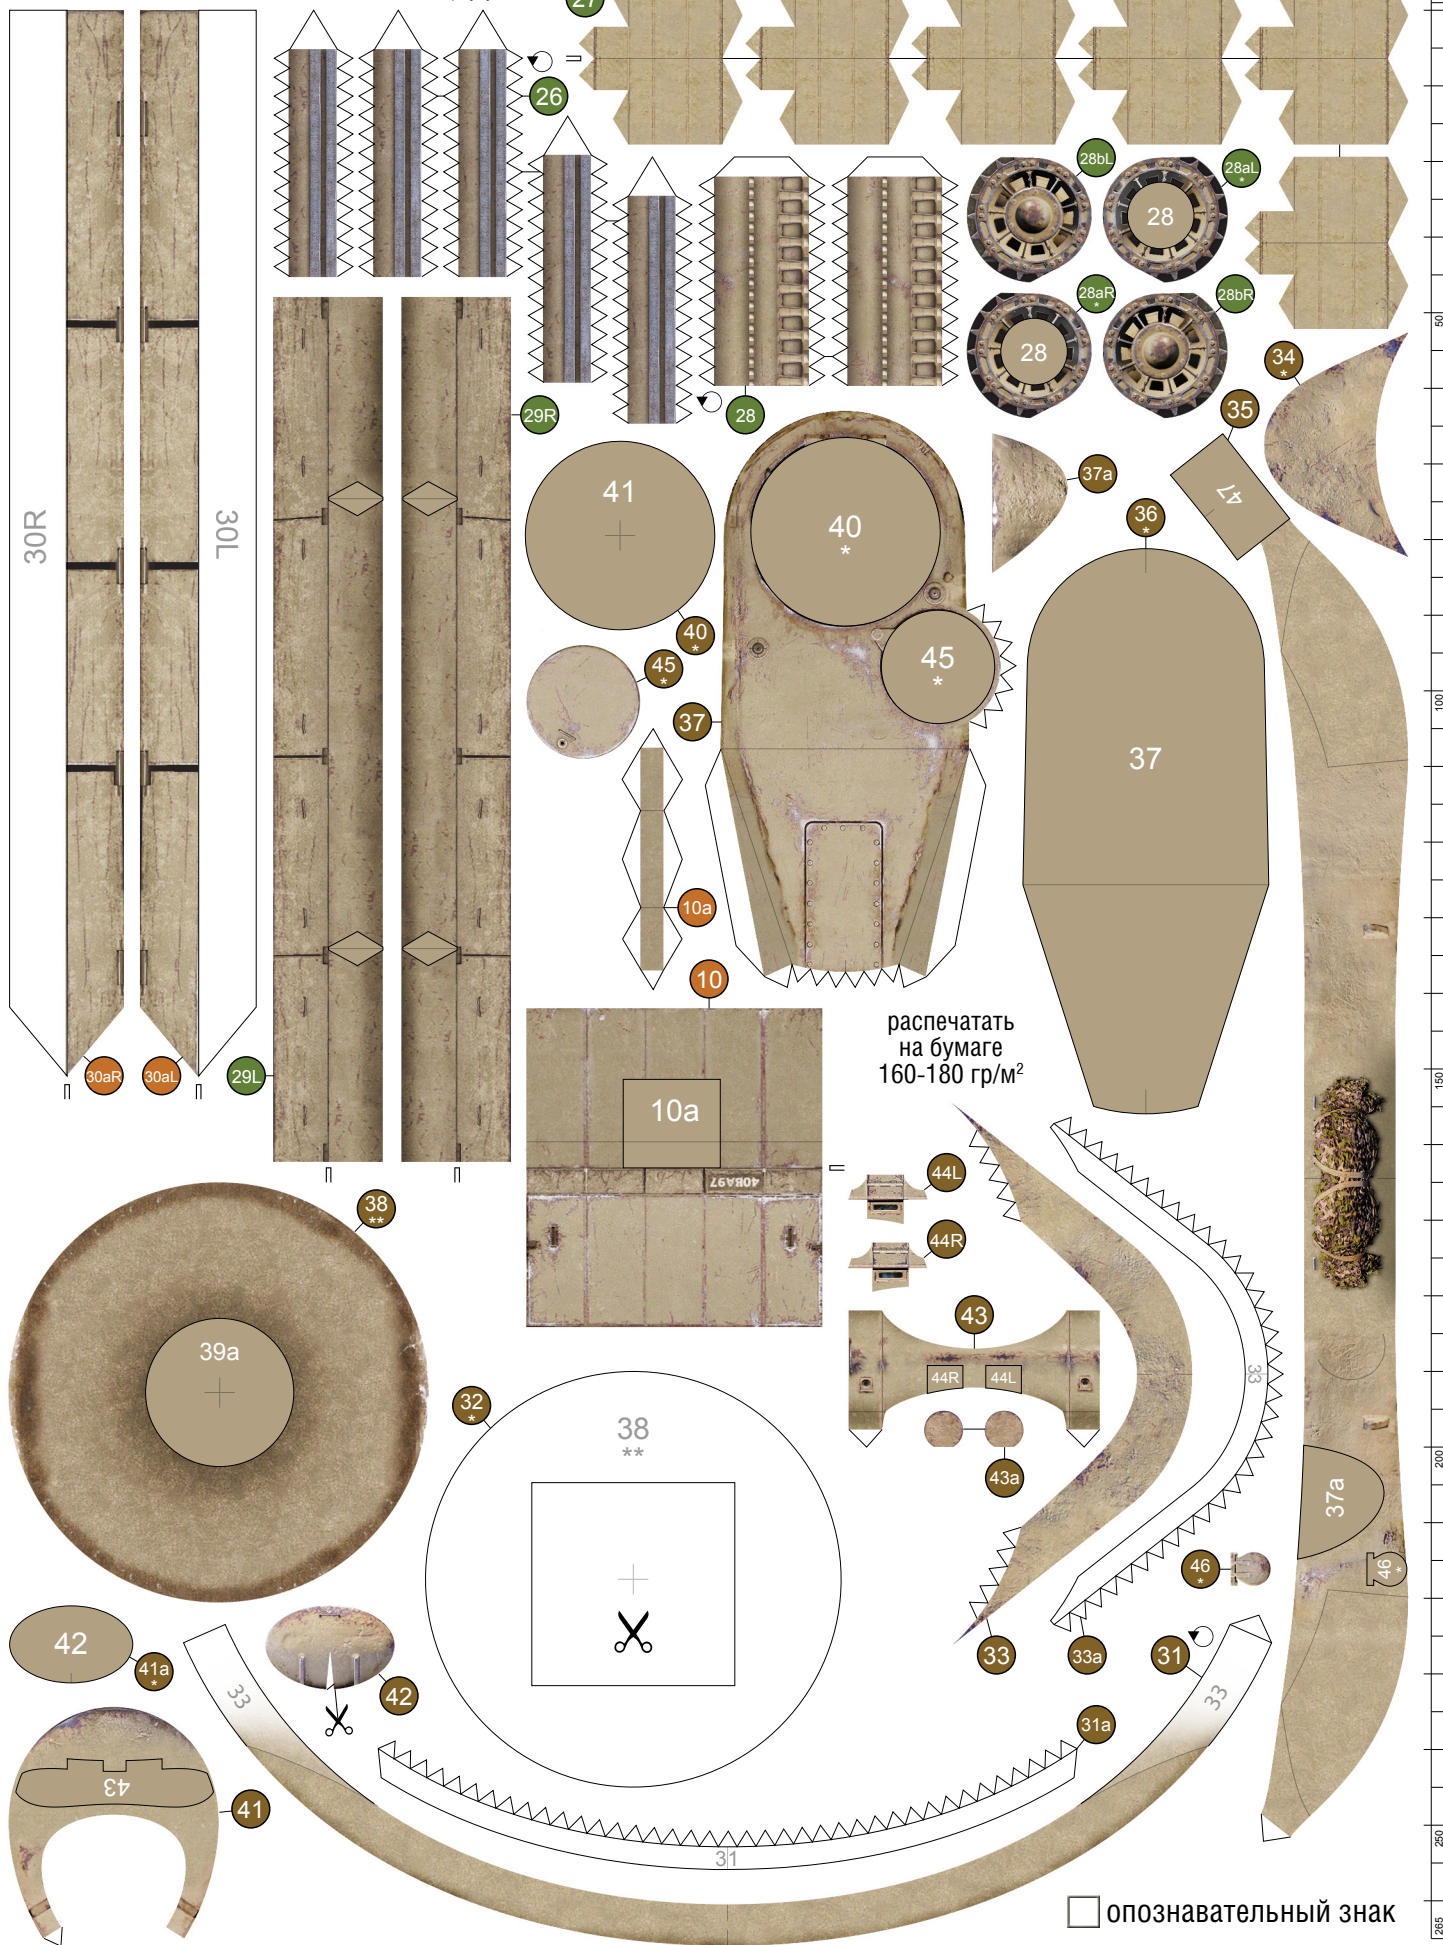

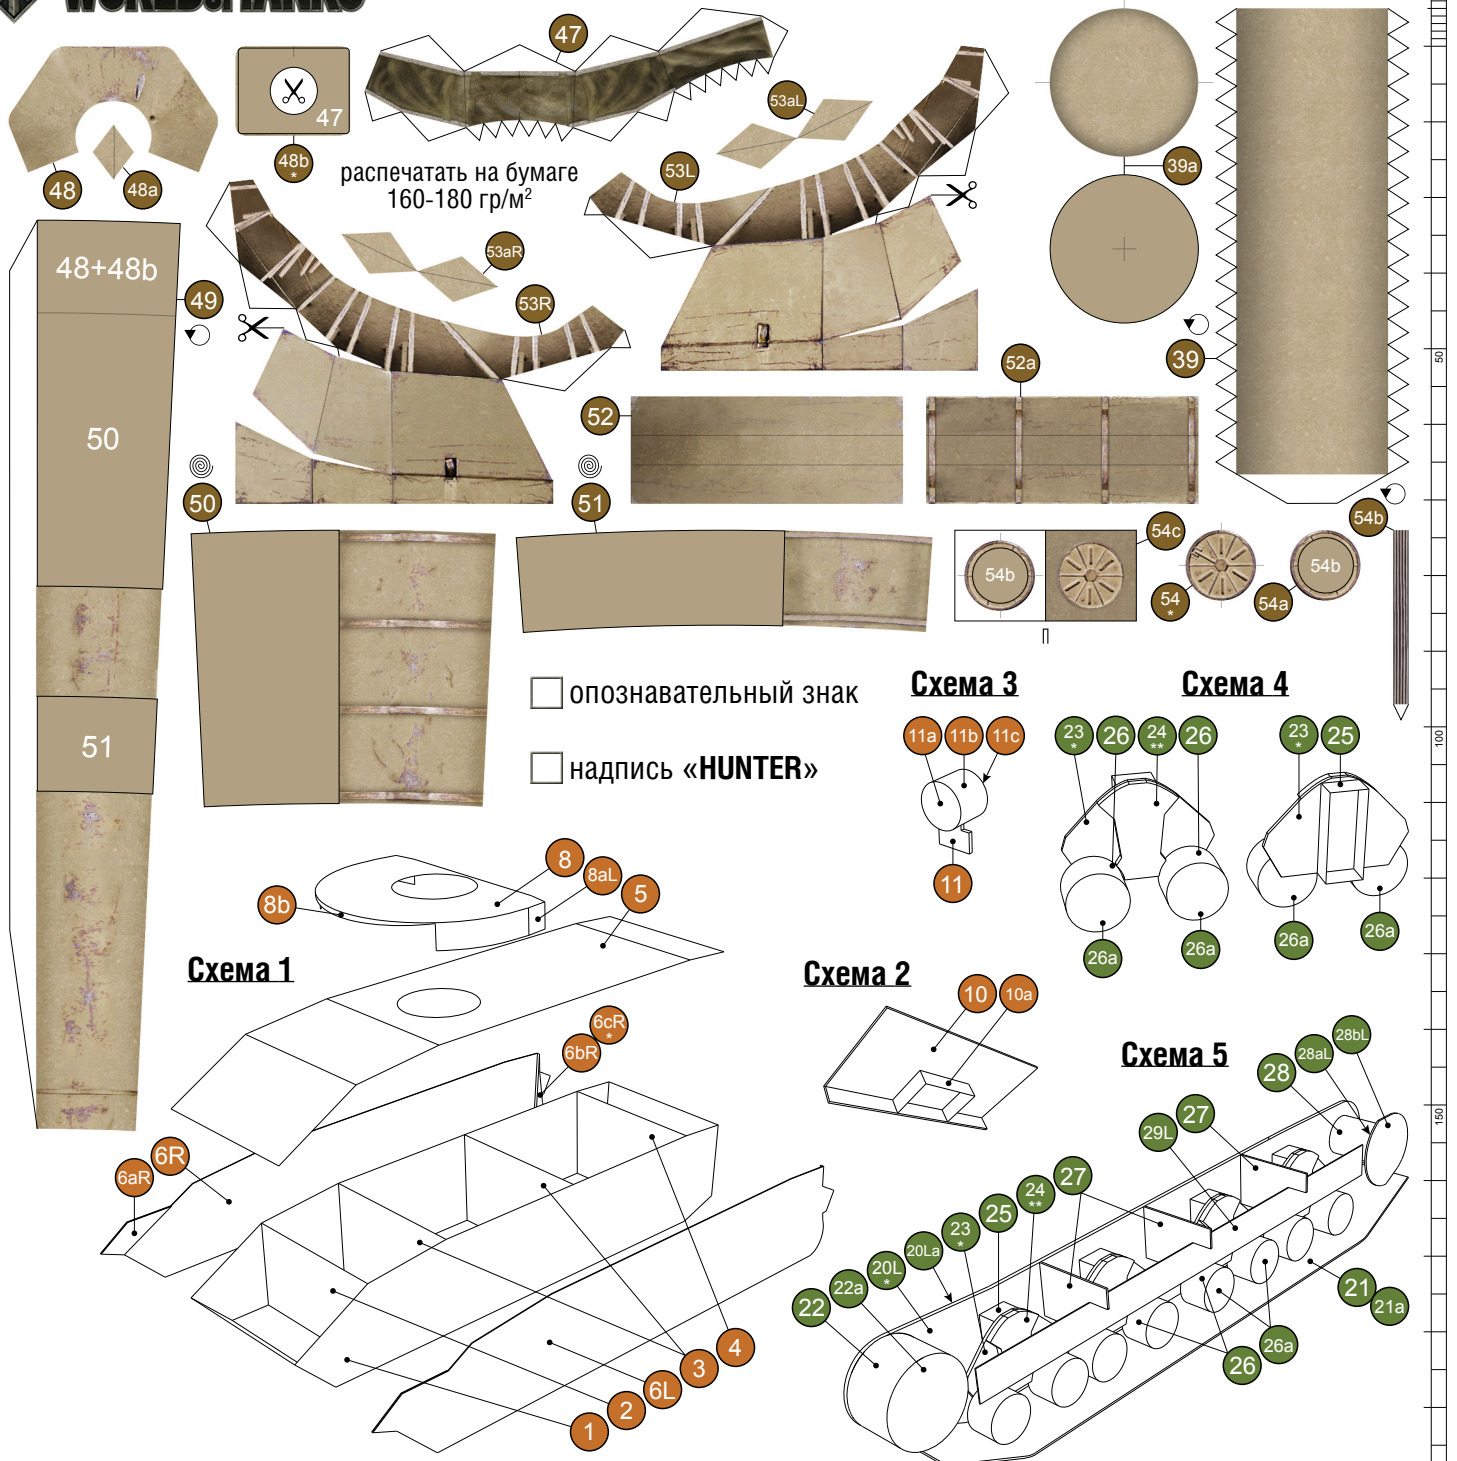

- L/R - деталь левой или правой стороны модели
 * - наклеить деталь на картон толщиной 0,5 мм
 ** - наклеить деталь на картон толщиной 1 мм
 ✂ - в детали необходимо сделать прорезь
 ☉ - деталь необходимо скрутить в плотный рулон
 ☉ - деталь необходимо скрутить в цилиндр
 || - детали необходимо придать правильную форму



Conqueror Mk. I, спереди видны крепления разнесённой брони, 1956 год.



версия 1.0



При распечатке на листе A4 масштаб модели 1:50




версия 1.0




WARGAMING.NET
LET'S BATTLE

Логотип World of Tanks и имя World of Tanks® — являются зарегистрированными товарными знаками компании Wargaming.net
© 2009-2018 Wargaming.net Все права защищены


Не для продажи. Модель разработана сайтом [WorldOfPaperTanks](http://WorldOfPaperTanks.com)
Текстуры, иллюстрации, вёрстка — Николай Фёдоров
Минск, 2018

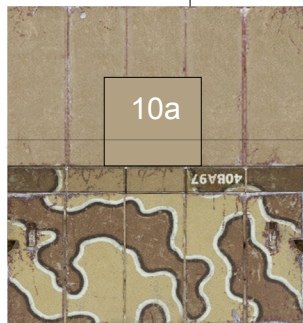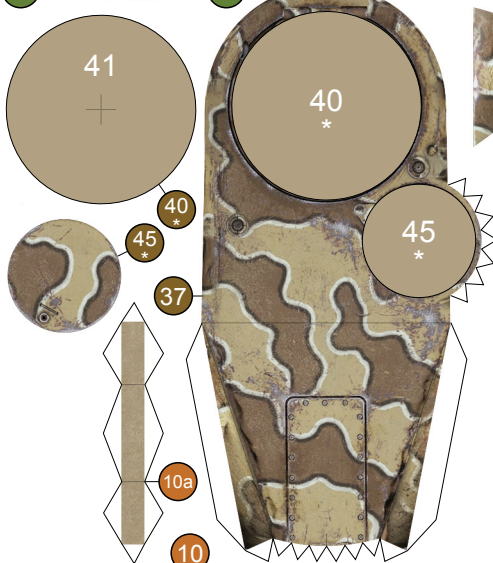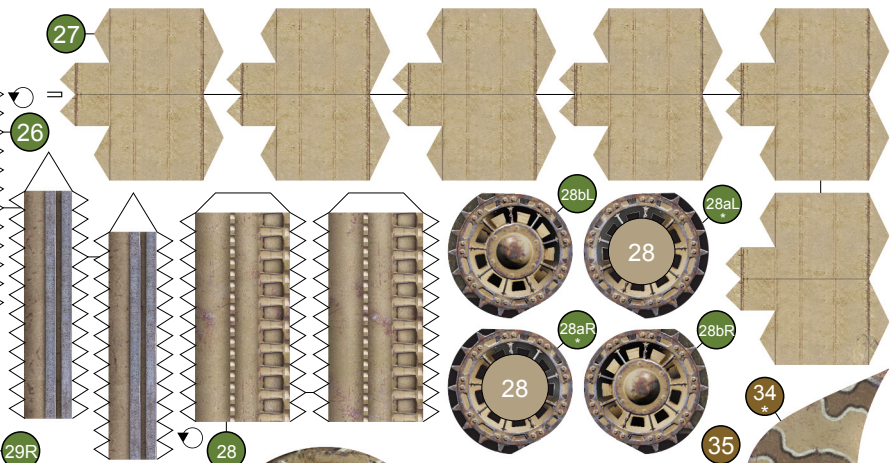

распечатать
на бумаге
160-180 гр/м²

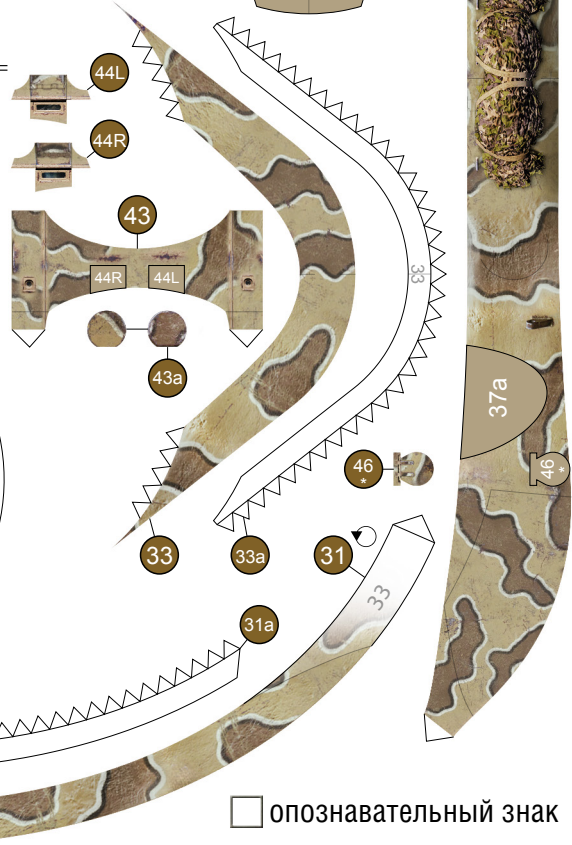












□ опознавательный знак

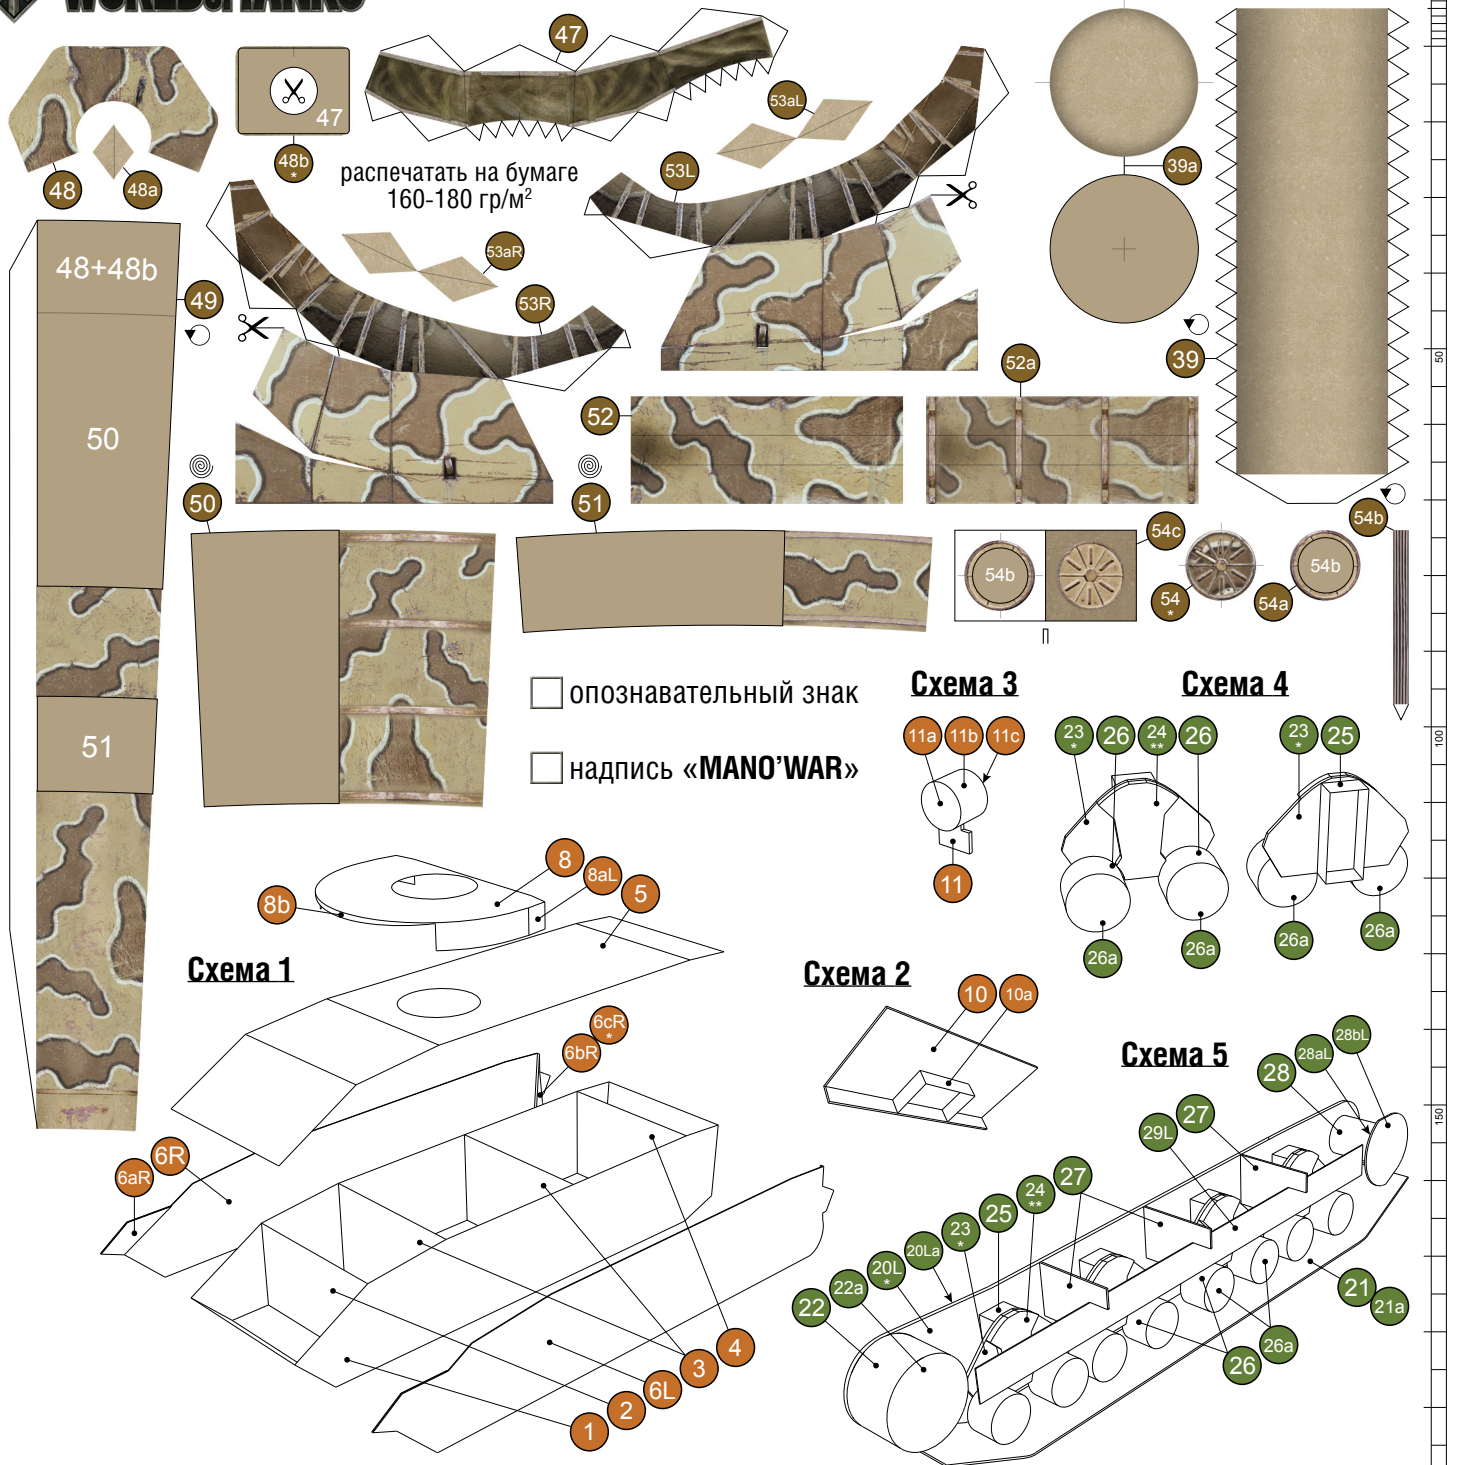

- L/R - деталь левой или правой стороны модели
 * - наклеить деталь на картон толщиной 0,5 мм
 ** - наклеить деталь на картон толщиной 1 мм
 ✂ - в детали необходимо сделать прорезь
 ☉ - деталь необходимо скрутить в плотный рулон
 ☉ - деталь необходимо скрутить в цилиндр
 || - детали необходимо придать правильную форму



Conqueror Mk. I с серийным номером No.40 BA 77, получивший дополнительную защиту башни и пушки, 1956 год.

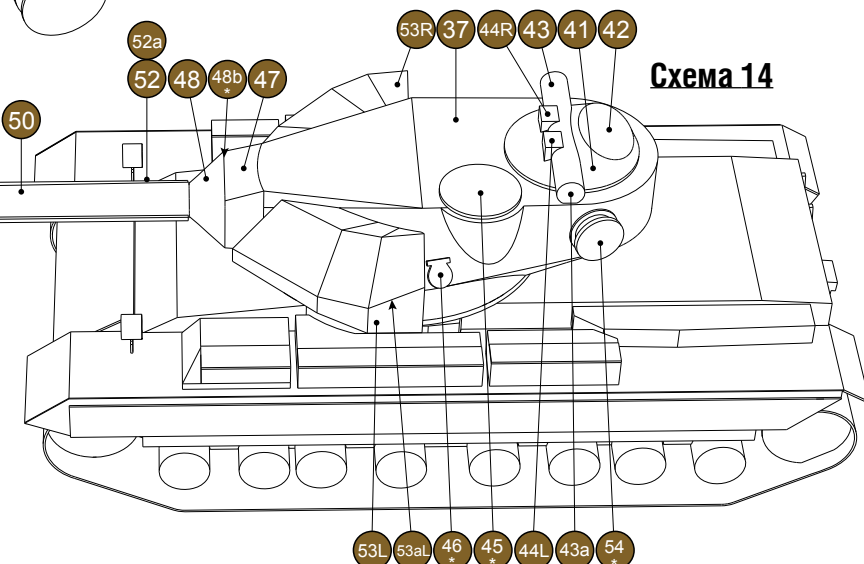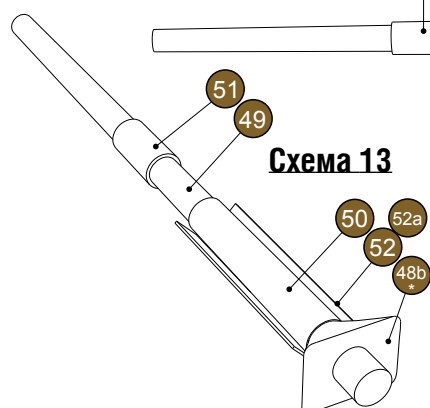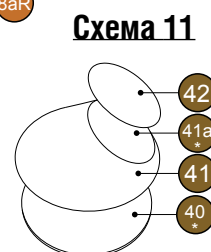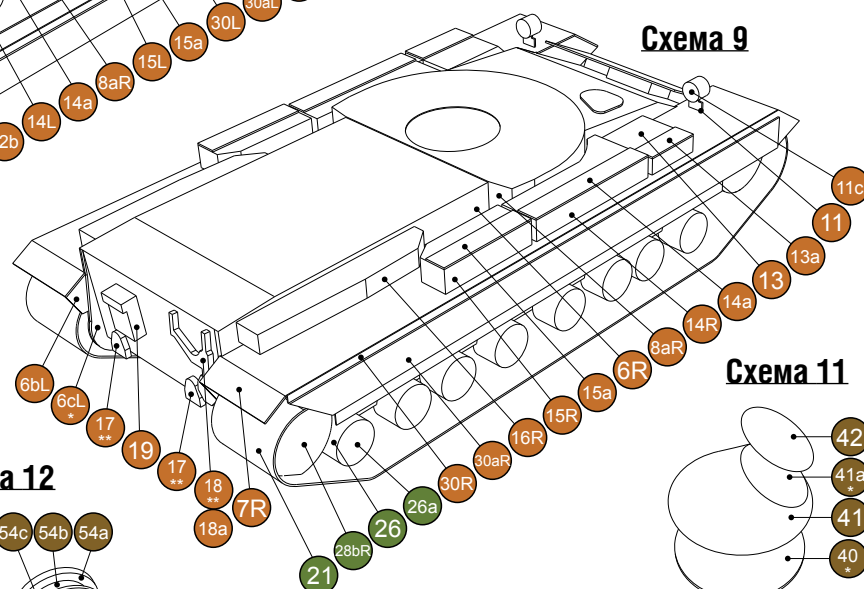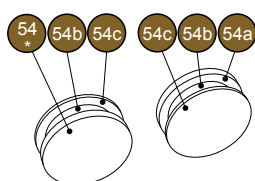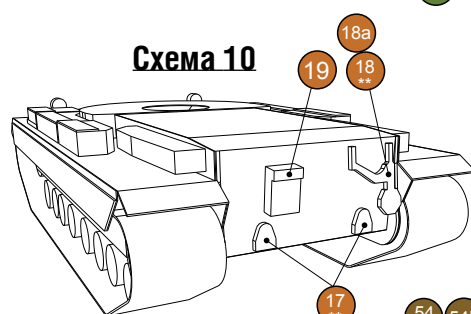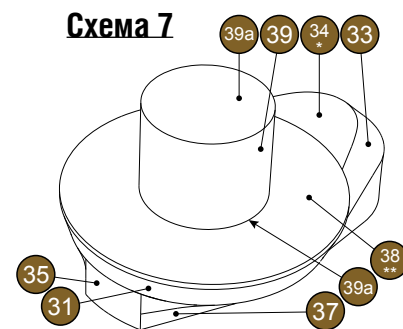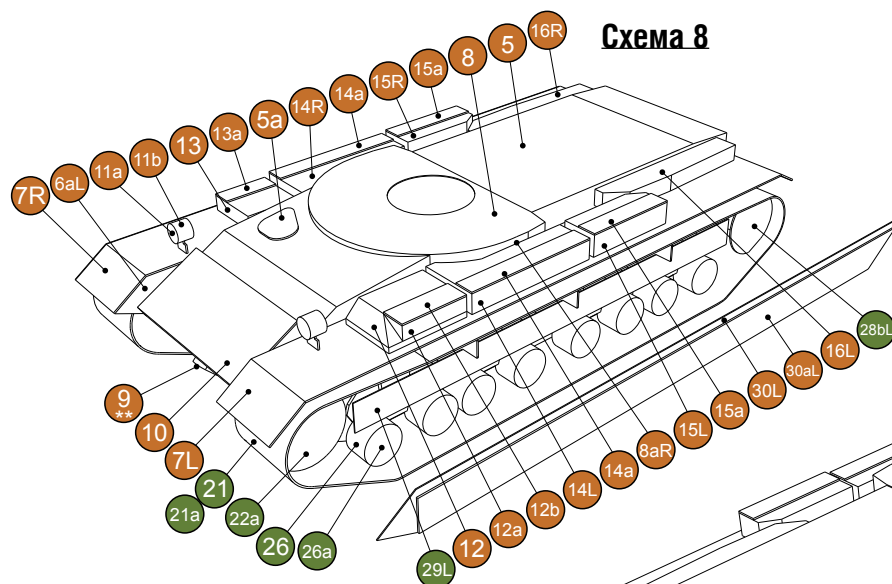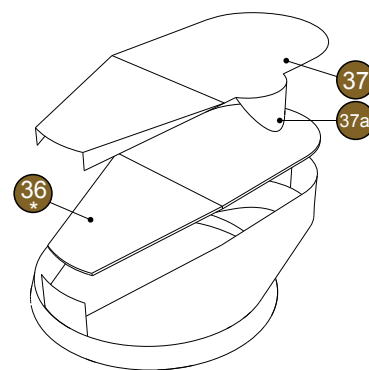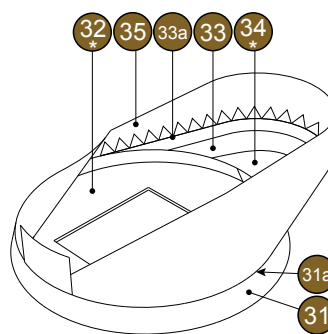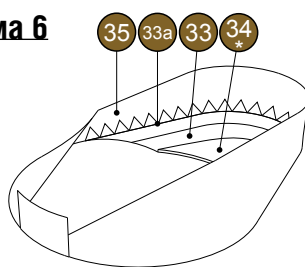



5



2


1

распечатать на бумаге 160-180 гр/м²

2

5




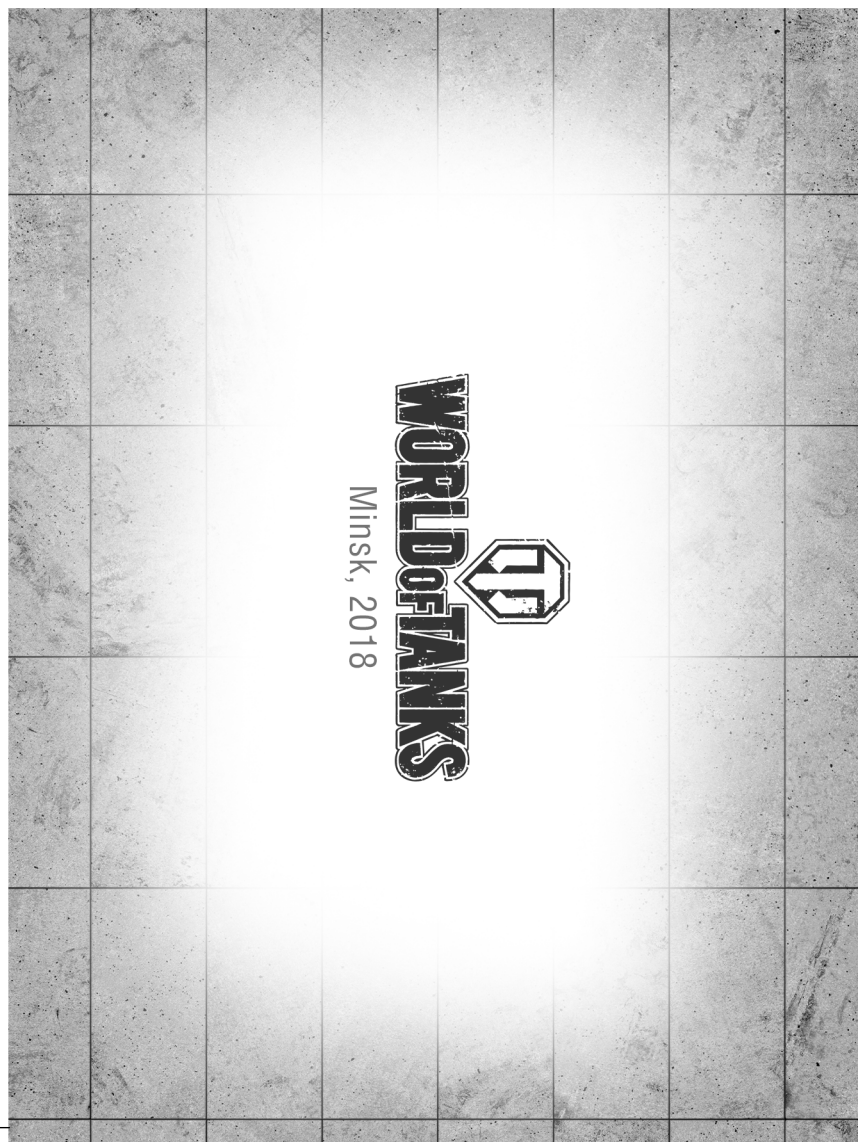

распечатать на бумаге 160-180 гр/м²

3*

4

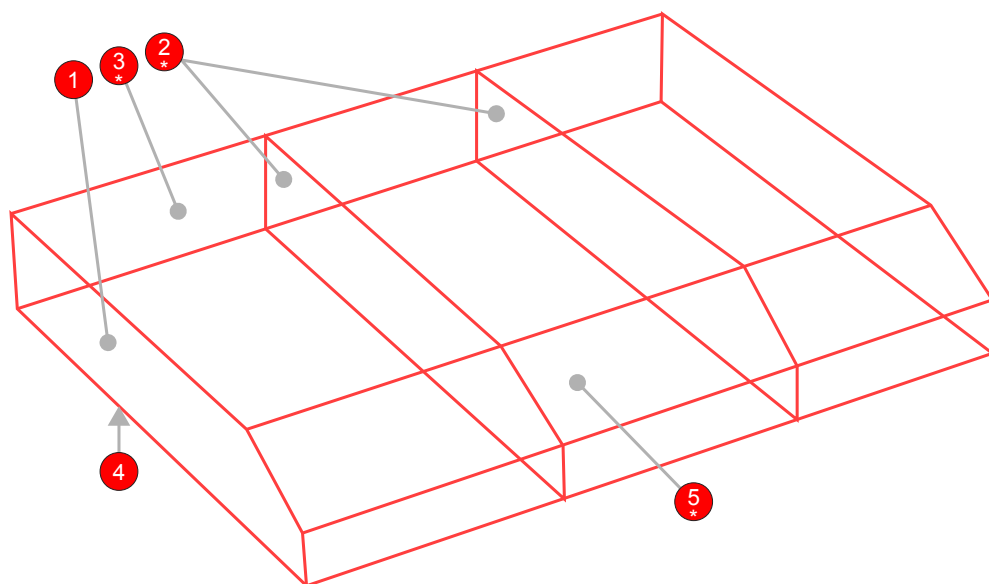

Инструкция по сборке

Вырезать и склеить верхнюю часть постамента (дет. 1).
Рёбра жёсткости 2 наклеить на картон толщиной 0,5 мм, затем установить внутрь детали 1. Снизу приклеить дно (дет. 4). Для придания постаменту объёма – наклеить дет. 3 и 5 на картон толщиной 0,5 мм, затем приклеить к постаменту поверх нарисованных на нём плитки и таблички.

1. Развёртки моделей серии «Бронекоробочка» лучше всего печатать на струйном фотопринтере на листах фотобумаги плотностью **180** грамм/метр². Некоторые листы требуют печати на более тонкой бумаге **80** грамм/метр².
2. Прежде чем собирать любую деталь, ознакомьтесь с чертежами и инструкцией. Определите место каждой детали и представьте себе её сборку.
3. Отверстия в деталях делайте прежде, чем вырезать саму деталь.
4. Для склеивания бумажных деталей используйте клей **ПВА**. Для склеивания металлических деталей (например, проволочные профили) и швов «встык» — клей на акриловой основе («**Момент**», «**Суперцемент**»).
5. Вырезайте только ту деталь (детали), которая нужна прямо сейчас. Недоклеенные детали складывайте в коробку, а неиспользованные листы в закрытую папку (как вариант). Выбрасывая мусор после работы, внимательно осматривайте бумажные обрезки.
6. Для лучшего сгиба детали необходимо под линейку провести по линии сгиба тупой стороной ножа или зубочисткой, слегка нажимая, чтобы не повредить поверхность бумаги. Лучше это делать с изнаночной стороны детали.
7. Следите за чистотой пальцев и обязательно используйте салфетки для протирания рук, ведь в процессе работы руки могут запачкаться.
8. Цилиндрические детали перед склеиванием наматывайте на круглый предмет подходящего диаметра — это придаст им форму.
9. Перед склейкой необходимо закрасить торцы детали, ведь белые линии обреза портят общий вид модели. Для покраски торцов используйте акварельные краски или гуашь, но лучший результат даст художественная акриловая краска или акрил для моделизма. Подобрал нужный цвет, нанесите краску тонким слоем, затем дайте ей время высохнуть. О фломастерах лучше забыть!
10. Не торопитесь со склейкой. Сначала вырежьте деталь, закрасьте её торцы, дождитесь высыхания краски, сложите её по линиям сгиба. Пристройте деталь к тому месту, где она должна быть, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. И только затем берите клей. Не забудьте дать клею высохнуть.

Модель английского тяжёлого танка **Super Conqueror** следует собирать в следующей последовательности:

Корпус

Вырезаем и склеиваем дет. 1 (низ корпуса), клеиваем шпангоуты (дет. 2, 3, 4). Прорезаем в дет. 5 (крыша) и 8 (подбашенная надстройка) отверстия под погон башни в указанных местах. Крышу приклеиваем к корпусу сверху, сбоку устанавливаем дет. 6L и 6R. Собираем надстройку (детали 8) и лобовой экран (детали 10), устанавливаем их на места, как показано на схемах 1, 2 и 8.

Ходовая часть

Собираем «ванночки» из деталей 20 и 21, как показано на схеме 5. Внешний вид и сборка элементов подвески танка показаны на схемах 4, 5, 8, 9. Готовые «ванночки» устанавливаем по бокам корпуса.

Башня

Основа башни — дет. 31 и 32*. Последовательность сборки башни — схема 6. Вид на башню снизу — схема 7. Подбашенный круг (дет. 38**) необходимо наклеить на картон толщиной 1 мм (или 2 слоя картона толщиной 0.5 мм) и выдержать под грузом. Погон башни собирается из дет. 39, 39а. При сборке желательно убедиться, что погон проходит по диаметру в отверстие на корпусе. Сборка командирской башенки показана на схеме 11, пушка — схема 13, остальные элементы башни — на схемах 12 и 14.

Дополнительные элементы

Сборка бортовых экранов показана на схеме 8. Сборка фары — схема 3. Размещение деталей на корме танка — схема 10. Башенные экраны показаны на схеме 14.

Бумажная модель английского тяжёлого танка **Super Conqueror** готова!

Все вопросы, связанные со сборкой модели, вы можете задавать в **специальном разделе форума игры World of Tanks**, а также в группе **World of Paper Tanks**. Кроме того, нам интересно, какие модели вы бы хотели увидеть в будущем: напишите нам об этом.



В брошюрах «Бронекоробочка» № 45
и «Макет танка» № 39 вас ждёт бумажная модель
французского тяжёлого танка В1

